

Bedienungsanleitung zu Schwammstar Art.-Nr.: 40193

Produktbeschreibung:

- Verstellbarer Anpressdruck auf den Boden verhindert Auswaschen der Fugen
- Absolut gleichmäßiges Fugenbild
- Arbeitsleistung ca. 50 – 60 m² pro Stunde
- Äußerst strapazier und saugfähiges Schwammband
- Durch angebrachte Kunststoff-Führung auf der Reichseite ist kein ablaufen des Bandes möglich
- Schwammband und Wasserbehälter können problemlos gewechselt werden



Maße / Gewicht

Leistung	: 620 W	Schwammbandbreite:	20 cm
Motor	: 230 V	Gewicht	: 18 kg

Einsatzbereiche:

- Für alle Fliesen und Natursteinbeläge, Porphyrt und Klinker

Zubehör:

Schaumstop, 500 ml

Bestell-Nr. 40169

Montage:

- Die zwei Teile des Führungsgriffs ineinander stecken und die beiden Sechskantschrauben festziehen.
- Den kompletten Führungsgriff mit der Sterngriffschraube am Maschinenteil justieren.




Technische Beratung für Rückfragen Tel.: 08667-878 110

Copyright: Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm.

Das Nachdrucken oder Kopieren, auch auszugsweise, ist ohne Zustimmung der Firma Karl Dahm nicht gestattet.

Anwendung:

- Justierknopf ziehen und den Bügel in gewünschte Stellung bewegen
- T - Transportstellung
- C - Leichter Schwammessdruck
- M - Mittlerer Schwammessdruck
- S - Starker Schwammessdruck
- Zu starker Anpressdruck → ausgewaschene Fuge
- Zu leichter Anpressdruck → nicht sauber gewaschen
- Durch verstellen der Muttern links und rechts erhöht sich der Druck an der Ausdrückrolle, somit wird mehr Wasser aus dem Schwamm gedrückt
- Mit Handschwamm bis 10 cm von Wand weg Belag abwaschen
- Durch zurückfahren des Gerätes wird der Belag abgewaschen
- Immer diagonal über den Belag fahren
- Gerät nie im Trockenen laufen lassen

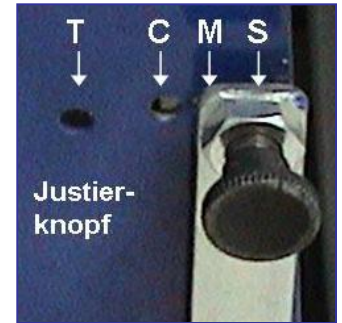

Wasserwechsel:

- Netzstecker ziehen
- Einrastvorrichtung leicht nach außen drücken, nun kann der Waschbügel nach oben bewegt werden
- Wassereimer seitlich herausnehmen und Fugmaterial nach Herstellervorschriften entsorgen
- Wassereimer bis zur Markierung füllen und 1-3 Hutkappen Schaumstop beifügen



Schwammbandwechsel:

- Netzstecker ziehen
- Wassereimer heraus nehmen (siehe Wasserwechsel)
- Federschraube aushängen



- Bügel mit Pressrollen nach oben klappen und seitlich entfernen



- Seitliche Arretierung nach oben klappen
- Gerät umlegen und Schwammband nach oben herausziehen
- Beim einlegen des neuen Schwammbandes verfahren Sie genau in umgekehrter Reihenfolge. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Führungssteg des Schwammbandes immer in den Rollennuten sitzt und die Pfeilrichtung des Schwammbandes mit der Laufrichtung der Maschine übereinstimmt.



Wartung und Pflege:

- Nach Beenden der Abwascharbeiten, Schwammband in sauberem Wasser laufen lassen.